


Bedieningshandleiding Webasto Comfortverwarming Ford Transit Custom

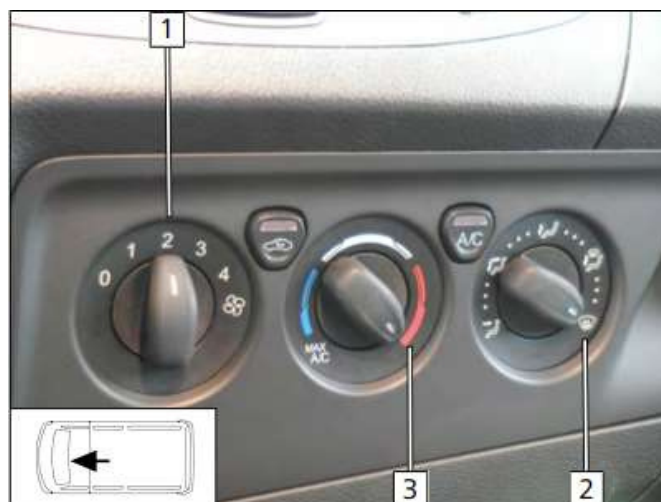

Met lopende motor als volgt instellen:

- Zet de interieurventilator naar op stand “1” of “2” [1]
- Stel de luchtdistributieklep in naar boven [2]
- Stel de interieurtemperatuur in op maximale verwarming [3]

Advies over het gebruik van de kachel zelf:

- zet de kachel minimaal één keer per maand aan (ook in de zomer)
- zorg ervoor dat na het gebruik van de kachel er ongeveer even lang met de auto gereden wordt als de kachel heeft aangestaan, zodat de startaccu weer kan bijladen.
(bijvoorbeeld 20 minuten branden = 20 rijden)

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.

Pesetaweg 16

2153 PJ Nieuw-Vennep

Tel. +31(0)252-629159

Internet: <https://biermanab.nl/>

E-mail: info@bierman.eu